


ドライヤの簡易点検について（例）

ダストフィルタの外し方

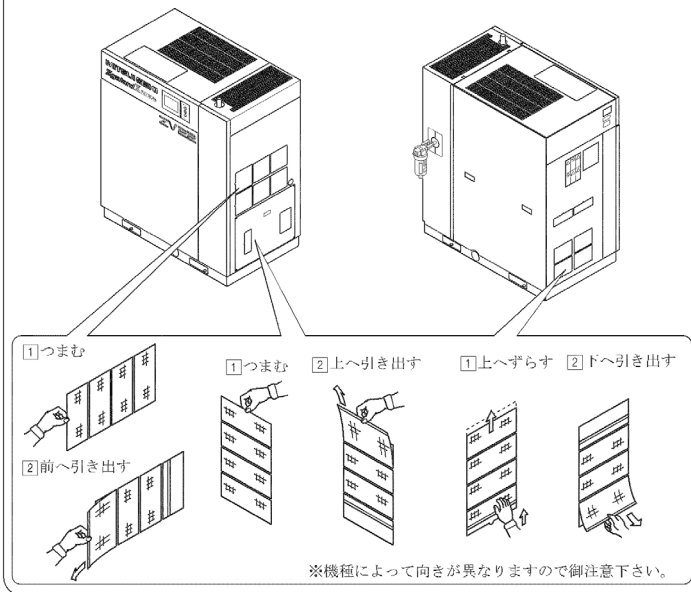


【ダストフィルタが汚れていませんか？】

ダストフィルタが汚れていると風が通らなくなりドライヤの冷却が悪くなります。

必ず定期的に清掃をするようにして下さい。

ドライヤのコンデンサ清掃

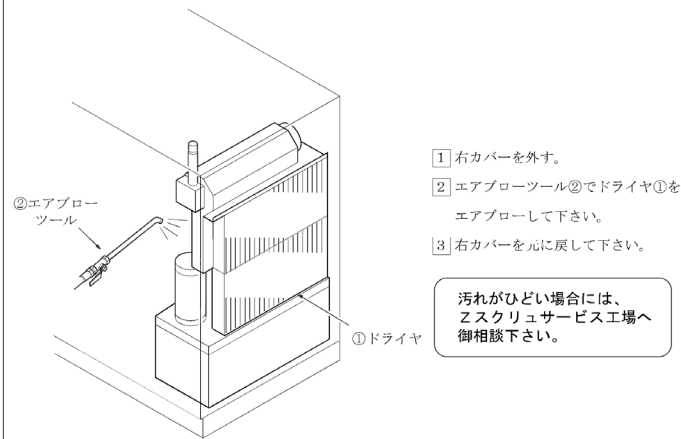

【コンデンサが汚れていませんか？】


コンデンサが汚れていると風が通らなくなりドライヤの冷却が悪くなります。

必ず定期的に清掃をするようにして下さい。

【コンデンサに錆び、油漏れはありませんか？】

錆びや腐食はガス漏れの原因となります。

油漏れが見られる場合、漏れが発生している場合があります。

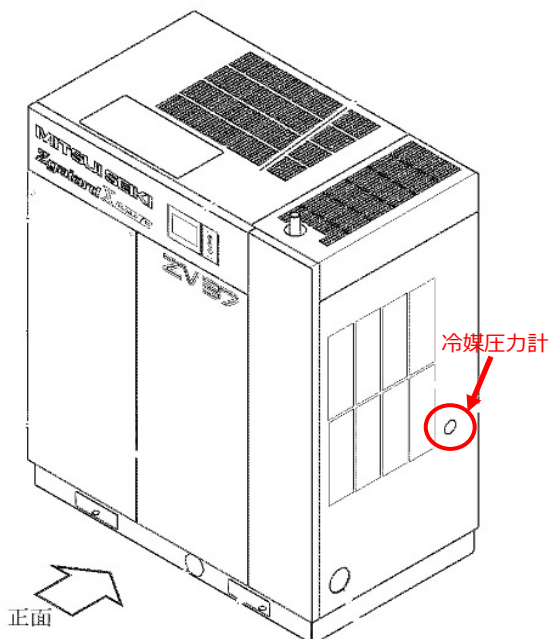

【冷媒圧力計は正常範囲内を指してしますか？】

冷媒圧力計の針は正常範囲内を指し示していますか？

正常範囲外の場合、故障の可能性があります。

※冷媒圧力計はドライヤ運転中に確認して下さい。

ドライヤ停止中は正常範囲外を指し示します。

【異常な音や振動はありませんか？】

ドライヤから異常な音はしませんか？

異常な振動はありませんか？

故障の前兆として、いつもと違う音や振動がする場合があります。

異常が見られた場合、専門業者にご連絡下さい。

